



# Bedienungsanleitung Pro-Ject Dock Box Vi

Wir bedanken uns für den Kauf einer iPod-Docking Station Dock Box von Pro-Ject Audio Systems.




Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

## Anschlüsse

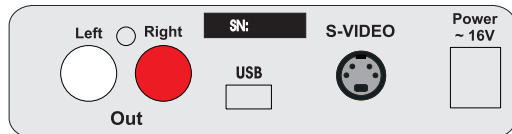

Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse ausschließlich bei vom Netz getrennten Gerät vor. Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Die rote Buchse führt das Signal des rechten Kanals, die weiße Buchse führt das Signal des linken Kanals.

## Anschluss an einen Endverstärker oder an Aktivlautsprecher

Verbinden Sie den Hochpegelausgang **Out** mit dem Vorverstärkereingang des Endverstärkers oder der Aktivlautsprecher.



Bitte stellen Sie vor dem Einschalten des Endverstärkers oder der Aktivlautsprecher die Lautstärke der Dock Box auf Minimum.

## Anschluss an den Computer, iPod-Betriebssystem

Verbinden Sie mit dem beiliegenden USB-Kabel den USB-Ausgang der Dock Box mit einer freien USB-Buchse Ihres eingeschalteten Computers.

Einige iPods benötigen bis zu 60 Sekunden um das Geräte eigene Betriebssystem hochzufahren. Das Gerät ist vor dem kompletten Hochfahren des Betriebssystems nicht bedienbar.



Der Anschluss muss direkt an einer USB-Buchse des Computers erfolgen. Bei einem Anschluss an einen USB-Hub oder USB-Switcher kann es zur Beeinträchtigung der Funktion kommen.

Ist die Dock Box mit einem Computer verbunden, sind alle Funktionen der Dock Box blockiert.

## Anschluss an ein Bildwiedergabegerät

Verbinden Sie den S-Video-Ausgang mit einem Bildeingang Ihres TV-Gerätes oder Projektors. Verfügt Ihr Gerät über keinen S-Video-Eingang, erfolgt der Anschluss mittels eines im einschlägigen Handel erhältlichen Adapters.

## Montage und Justage des iPod-Halters

Schrauben Sie den Halter mit der beiliegenden Rändelschraube auf das Gehäuse der Dock Box. Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest. Setzen Sie nun Ihren iPod auf die Kontaktleiste der Dock Box. Schieben Sie den Halter an die Rückenseite des iPods und ziehen Sie die Rändelschraube fest.



Verwendbar nur für iPods mit 30-poliger Kontaktleiste.



Betrieb ohne Stütze führt zum Bruch der Kontaktleiste an der Dock Box und zur Beschädigung des aufgesteckten Gerätes. Der iPod darf nur ohne iPod-Hülle oder iPod-Tasche aufgesetzt werden.

## Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power ~16V** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.


## Batterie-Ladefunktion

Ist die Dock Box mit dem Stromnetz verbunden, startet der Ladevorgang nach dem Aufsetzen des Gerätes auf die Kontaktleiste automatisch. Zum Laden kann sich die Dock Box in Stand-By befinden.



## Fernbedienung




### Ruheposition Stand-By

 nimmt das Gerät in Betrieb und schaltet es in Stand-By zurück. Die blaue Leuchtanzeige auf der Gerätefront zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Die Inbetriebnahme aus Stand-By erfolgt mit der zuletzt eingestellten Lautstärke.


### Lautstärkeregelung

 oder  stellt die gewünschte Lautstärke ein



### Stummschaltung (diese Funktion wird nicht von allen iPods unterstützt)

 aktiviert und deaktiviert die Stummschaltung (Mute)



### Start / Pause

 startet die Wiedergabe und schaltet während der Wiedergabe die Pausenfunktion ein und aus. Langes Drücken stoppt die Wiedergabe.


### Vor- und Zurückspringen, schneller Suchlauf

 und  ermöglichen das Vor- und Zurückspringen zwischen den Stücken.

Betätigen von  wiederholt während der Wiedergabe das aktuell wiedergegebene Stück.

Gedrückt halten von  und  starten während der Wiedergabe den schnellen Vor- und Rücklauf.

### Wiederholen

 aktiviert die Wiederholfunktion für das gerade wiedergegebene Stück. Erneutes Drücken schaltet die Wiederholfunktion für alle Stücke ein. Eine weitere Betätigung schaltet die Wiederholfunktion aus.


### Zufallswiedergabe

 aktiviert und deaktiviert die Zufallswiedergabe

### Navigieren im Menü

 ruft die erste Seite des Menüs auf. Blendet die vorherige Seite des Menüs ein.

 und  wählen Menüpunkte aus

 bestätigt oder löscht eine Auswahl. Ruft die nächste Seite des Menüs auf.

## Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- Entriegeln sie das Batteriefach und ziehen Sie es heraus
- Legen Sie eine volle Batterie ein.  
Achten Sie dabei auf die richtige Polung!
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein



Batterietyp: 1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien bei einer Batteriesammelstelle, die Sie in vielen Supermärkten und häufig auch in der Nähe von Glas- und Altpapier-Containern angebracht finden.

## Technische Daten Pro-Ject Dock Box Vi

Frequenzgang:	20Hz - 20kHz
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsimpedanz:	15 Ohm
Ausgangsspannung:	max. 1Veff
Lautstärkeregelung und Stummschaltung:	min. Pegel -68dB
USB-Ausgang:	5-polige Mini B-Buchse
Signal USB-Ausgang:	Digitales, serielles Datenprotokoll USB 1.1
Betriebssysteme:	Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® und Mac OS
Videoausgang:	S-Video-Normbuchse
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/500mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/200mA AC max.. Der Stromverbrauch ist nicht konstant, er ist abhängig vom Ladezustand des Akkus
Batterien Fernbedienung:	1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	103 x 36 x 103 (109)mm - Höhe zuzüglich aufgestecktem Gerät
Gewicht:	585g ohne Netzteil

## Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH  
Schenkendorfstraße 29  
D-45472 Mülheim an der Ruhr  
Tel.: 0208-882 660  
Fax: 0208-882 66 66  
E-Mail: [service@audiotra.de](mailto:service@audiotra.de)  
Internet: [www.audiotra.de](http://www.audiotra.de)

Audio Tuning GmbH  
Margaretenstraße 98  
A-1050 Wien  
Tel.: 01-544 85 80  
Fax: 01-545 66 97  
E-Mail: [office@audiotuning.at](mailto:office@audiotuning.at)  
Internet: [www.project-audio.com](http://www.project-audio.com)

Marlex Audiophile Produkte  
Stampferbacherstraße 40  
CH-8006 Zürich  
Tel.: 01-350 49 35  
Fax: 01-350 49 35  
E-Mail: [mail@marlex.ch](mailto:mail@marlex.ch)  
Internet: [www.marlex.ch](http://www.marlex.ch)

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

## Copyright, Warenzeichen

Audio Trade GmbH © 2010, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.

Windows XP®, Windows Vista® und Windows 7® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac and Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Corporation, registriert in den USA und/oder anderen Ländern.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter [www.audiotra.de/entsorgung](http://www.audiotra.de/entsorgung). In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.