



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

# Bedienungsanleitung Control it DS/RS

Wir bedanken uns für den Kauf einer Universalfernbedienung von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.











Besonders wichtiger Hinweis

## Sicherheitshinweise

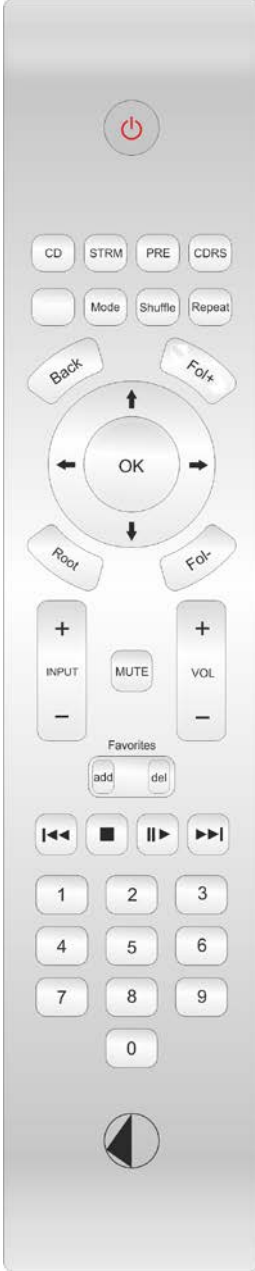

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben die Fernbedienung. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig

	
	Die 4 Tasten in der zweiten Zeile entsprechen einem Gerät oder einer Gruppe von Geräten mit gemeinsamen Fernbedienungs-codes. Drücken Sie die entsprechende Taste, um das zu steuernde Gerät auszuwählen. Die Tasten tragen üblicherweise dieselben Texte wie die der Originalfernbedienung (Ausnahmen wie unten beschrieben - z. B. "STRM" drücken und dann die Fernbedienung wie die ursprüngliche Stream-Box-Fernbedienung verwenden)
	 <b>CD Box S, CD Box, CD Box DS, CD Box DS2T, MaiA CD, MaiA, MaiA Pre, Pre Box RS, Pre Box DS, Pre Box DS2 Analogue, Pre Box S, Stereo Box RS, Stereo Box S, Stereo Box DS – mit vollständiger Funktionalität</b> <b>Eingeschränkte Funktion* bei folgenden Geräten:</b> <b>alle Dock Box Modelle, Receiver Box S, Tuner Box S: (* Volume +/-)</b> <b>Media Box S: (* on/off using "OK", play, track +/-)</b>
	 <b>Stream Box RS, Stream Box DS (DSnet, DS+, DSA, DS2)</b>
	 <b>Pre Box RS digital, DAC Box RS, Pre Box DS2 digital, Maia DS (DS2)</b>
 <b>CD Box RS</b>	

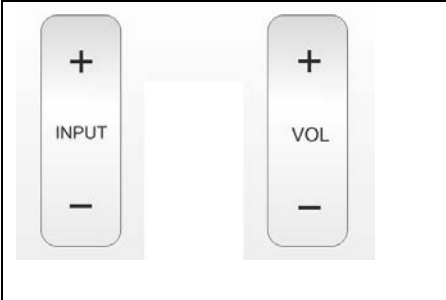	<p>Steuerung von Input (Eingang) und Volume (Lautstärke) für alle RS Komponenten* und die unter PRE zusammengefasste Gruppe. (*ausgenommen Pre Box RS)</p> <p> Hinweis: die Tasten input +/- , volume +/- und mute haben keine Funktion bei den unter CD zusammengefassten Geräten, weil es jeweils eigene Tasten dafür gibt (siehe unterhalb)</p>
---	---




Hinweis: Diese Universal-Fernbedienung umfasst alle Funktionen der ursprünglichen Fernbedienung und nur diese Funktionen stehen zu Verfügung: z.B. Original-Fernbedienung von Pre Box DS hat 5 Tasten, somit haben nur die entsprechenden 5 Tasten der Universal-Fernbedienung Funktionalität!



Red power	ON/OFF
Shuffle, Repeat	0 (schaltet zwischen repeat 1/ repeat all/ shuffle/ standard playback um, wenn nicht zuvor "+10" gedrückt wird)
↑	Input + (für die unter CD genannten Geräte, Pre Box RS)
Fol+	"+10" (für CD Box S, MaiA CD)
←	Volume - (für die unter CD genannten Geräte, Pre Box RS)
OK	ON/OFF (für die unter CD genannten Geräte, ausgenommen: alle CD Player, Receiver Box S, Tuner Box S)
→	Volume + (für die unter CD genannten Geräte, Pre Box RS)
↓	Input - (für die unter CD genannten Geräte, Pre Box RS)
⏮	Track -
■	Stop
⏪	Play / Pause
⏩	Track +
1-9	1-9
0	0 (wenn zuvor die Taste "+10" gedrückt wird)



Red power	ON/OFF
"unbeschriftete" Taste	Pre Box DS2 digital: aktiviert Filtereinstellungen, entnehmen Sie bitte Detailinformation der Geräteanleitung
Mode	Pre Box RS digital: Umschaltung zwischen DAC1/DAC2 Pre Box DS2 digital: Sound mode Umschaltung MaiA DS: Bestätigung der Bluetooth-Verbindung
Mute	Mute
1-9	1-9
0	10

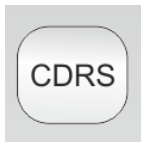

Eine detaillierte Beschreibung der Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung der CD-Box. Diese Universal-Fernbedienung beinhaltet alle Funktionen der originalen CD-Box RS-Fernbedienung.



Eine detaillierte Beschreibung der Tasten finden Sie in der Bedienungsanleitung ihrer Stream Box. Diese Universal-Fernbedienung beinhaltet alle Funktionen der originalen Stream Box Fernbedienung.



Beim Umschalten auf STRM können die Tasten Input + und - sowie Volume + und - nur für Streamer mit eingebautem Verstärker genutzt werden. Für Lautstärke- und Eingangseinstellungen anderer Geräte wie Verstärker, wechseln Sie zu CD oder PRE. Zum Beispiel: Erhöhen der Lautstärke bei der Wiedergabe von Stream Box DS-net, welche mit Stereo Box DS verbunden ist: Drücken Sie die Taste CD> und dann die rechte Pfeiltaste →, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Kehren Sie durch Drücken der Taste STRM zur Steuerung der Stream Box DS net zurück

## Technische Daten

Batterien: 2 x AAA / 1,5V  
 Abmessungen B x H x T: 48 x 22 x 235mm  
 Gewicht: 105g

## Austausch verbrauchter Batterien

Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen und entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs
- Ersetzen Sie die Batterien. Beachten Sie die korrekte Polarität!
- Schließen Sie das Batteriefach



Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre erschöpften Batterien an den entsprechenden Sammelstellen - in der Regel in Supermärkten und Drogerien.

## Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH  
 Schenkendorfstraße 29  
 D-45472 Mülheim an der Ruhr  
 Tel.: 0208-882 660  
 Fax: 0208-882 66 66  
 E-Mail: [service@audiotra.de](mailto:service@audiotra.de)  
 Internet: [www.audiotra.de](http://www.audiotra.de)

Audio Tuning GmbH  
 Margaretenstrasse 98  
 A-1050 Wien  
 Tel.: 01-544 85 80  
 E-Mail: [service@audiotuning.at](mailto:service@audiotuning.at)  
 Internet: [www.audiotuning.com](http://www.audiotuning.com)

Marlex Audiophile Produkte  
 Stampferbacherstraße 40  
 CH-8006 Zürich  
 Tel.: 044-350 49 35  
 Fax: 044-350 49 35  
 E-Mail: [mail@marlex.ch](mailto:mail@marlex.ch)  
 Internet: [www.marlex.ch](http://www.marlex.ch)

## Copyright, Warenzeichen

Pro-Ject Audio Systems © 2017, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter [www.audiotra.de/entsorgung](http://www.audiotra.de/entsorgung). In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.